



REGELUNGEN


SC Preheater

Betriebsanweisung

HINWEIS: Änderungen vorbehalten. Im Fall einer mehrsprachigen Version ist Deutsch verbindlich.

Die aktuelle Fassung dieses Dokuments steht unter www.spheros.com zum Download bereit.

Betriebsanweisung SC Preheater

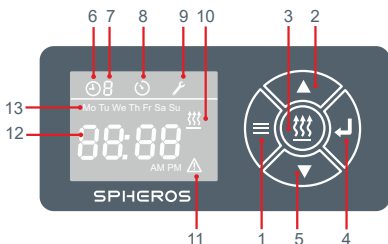

- 1 Menü-Taste
- 2 Selektionstaste AUF
- 3 Sofortheizen-Taste
- 4 Bestätigungstaste
- 5 Selektionstaste AB
- 6 Vorwahlzeit
- 7 Aktive Vorwahlzeit
- 8 Einschaltdauer
- 9 Einstellungen
- 10 Heizung eingeschaltet
- 11 Fehlermeldung
- 12 Uhrzeit
- 13 Wochentag

Allgemein

Mit der Vorwahluhr kann der Zeitpunkt des Heizbeginns für bis zu 7 Tage voreingestellt werden. Es stehen 7 Speicherplätze zur Verfügung. Jeweils nur eine Vorwahlzeit kann aktiviert werden.

Eine Aktivierung der Vorwahlzeit ist nur für denselben und den darauffolgenden Tag möglich. Die Aktivierung für Sonntag und Montag ist bereits am Freitag, die Aktivierung für Montag bereits am Samstag möglich.

Bei eingeschalteter Zündung zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit und den Wochentag.

Bedienung

Um mit der Taste in ein Menü zu gelangen, muss die Heizfunktion deaktiviert sein.

Jegliche Auswahl und das Einstellen von Werten wird mit den Selektionstasten und vorgenommen und mit der

Taste bestätigt.

Erfolgt 10 Sekunden lang keine Aktion, springt die Vorwahluhr zurück zur Standardanzeige.

Werden die Tasten und länger als 0.5 Sekunden gedrückt, wird der Schnell-lauf aktiviert.

Menüauswahl

Mit der Taste die Menüzeile (6-9) aufrufen. Mit den Tasten und die Position / „Aktive Vorwahlzeit“, / „Aktive Vorwahlzeit“, / „Einschaltdauer“ oder / „Einstellungen“ auswählen und mit der Taste bestätigen.

Hinweis: Mit der Taste kann aus allen Menüpunkten zur Standardanzeige zurückgekehrt werden (nicht gespeicherte Einstellungen gehen verloren).








Bedienteil einschalten


- Zündung einschalten,
- falls Zündung aus - Drücken der Taste (Sofortheizen), oder
- automatisch bei aktivierter Vorwahlzeit

Bedienteil ausschalten

- Zündung ausschalten (Vorwahluhr geht in den Sleep-Zustand)
- die Vorwahluhr schaltet sich nach Ablauf der Restlaufzeit oder der programmierten Einschaltdauer aus.

Uhrzeit/Tag einstellen

Menüauswahl  treffen. Mit Tasten  und  12h- oder 24h-Modus auswählen - mit  bestätigen. Mit Tasten  und  den Wochentag, die Stunden und Minuten jeweils auswählen - mit  bestätigen.

Hinweis: Im 12h-Modus nach der Einstellung der Minuten noch AM oder PM mit Selektionstasten wählen - mit  bestätigen.

Einschaltdauer programmieren

Menüauswahl  treffen - Einschaltdauer blinkt. Mit Tasten  und  Einschaltdauer einstellen - mit  bestätigen.

Restlaufzeit einstellen


Die Restlaufzeit ist die Zeit, die das Heizgerät weiterläuft, nachdem die Zündung bei laufendem Heizgerät ausgeschaltet wurde. Im Display erscheint die voreingestellte Zeit, welche mit den Tasten  und  verändert werden kann. Änderung mit  bestätigen.

Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Bestätigung der Restlaufzeit, wird die Heizung abgeschaltet.

Heizbeginn programmieren

Menüauswahl  treffen - Speicherplatzanzeige   blinkt. Mit Tasten  und  Speicherplatz wählen - mit  bestätigen. Mit Tasten  und  den Wochentag, die Stunden und Minuten

jeweils auswählen - mit  bestätigen.

Hinweis: Im 12h-Modus nach der Einstellung der Minuten noch AM oder PM mit Selektionstasten wählen - mit  bestätigen.



Vorwahlzeit aktivieren

Menüauswahl „Aktive Vorwahlzeit“ (7) treffen. Mit Tasten  und  den Speicherplatz mit der Vorwahlzeit wählen - mit  bestätigen.

Vorwahlzeit deaktivieren

Menüauswahl „Aktive Vorwahlzeit“ (7) treffen. Taste  oder  so oft betätigen, bis Symbol  erscheint - mit  bestätigen.

Sofortheizen

Für Dauerbetrieb bei aktivierter Zündung Taste  drücken -  blinkt im Display und erscheint nach positiver Rückmeldung des Heizgerätes dauerhaft.

Wird Taste  bei deaktivierter Zündung gedrückt, erscheint im Display der Standardwert der programmierten Einschaltdauer. Mit Tasten  und  kann die Einschaltdauer eingestellt und mit  bestätigt werden. Im Display erscheint  und das Heizgerät läuft für die programmierte Einschaltdauer.

Heizgerätefehler auslesen

Bei Heizgerätefehlern blinkt das Symbol . Fehlercodeanzeige durch gleichzeitiges Drücken der Tasten  und .

Fernbedienung

Entspricht Funktion Sofortheiztaste.

SPHEROS

Spheros Germany GmbH

Friedrichshafener Str. 7 | 82205 Gilching | Germany | www.spheros.com

© 2024 Spheros Germany GmbH – All rights reserved. Any use of text, illustrations and photos only with the written permission of Spheros