

CONTROL UNITS

**Standarduhr
Standard timer
Horloge standard**

**Betriebsanweisung
Operating instructions
Instruction de service**

Betriebsanweisung Standarduhr



Allgemein

Mit der Standarduhr kann der Zeitpunkt des Heizbeginns in einem Zeitraum von bis zu 7 Tagen vorgewählt werden. Die Programmierung von 3 Einschaltzeiten ist möglich, wobei nur eine aktiviert werden kann.

Die Standarduhr verfügt über eine Weckfunktion.

Bei eingeschalteter Zündung zeigt die Uhr die aktuelle Uhrzeit und den Wochentag. Wenn das Heizgerät in Betrieb ist, sind das Display und die Tasten beleuchtet.

Nach dem Anschließen der Stromversorgung blinken alle Symbole in der Anzeige. Die Uhrzeit und der Wochentag müssen eingestellt werden. Bei TRS-Fahrzeugen erfolgt keine Anzeige.

Bedienung


Die Bedienung der Uhr ist so ausgelegt, dass alle blinkenden Symbole mit den Tasten **◀** und **▶** verstellt werden können. Erfolgt 5 Sekunden lang kein Tastendruck, wird die angezeigte Zeit gespeichert. Werden die Tasten **◀** und **▶** länger als 2 Sekunden gedrückt, ist der Schnellauf aktiv.

Wird die Zündung ausgeschaltet, während das Heizgerät im Dauerheizbetrieb ist, erscheint in der Anzeige eine Restlaufzeit von 15 Minuten und das Heizgerät bleibt in Betrieb.

Einschalten	manuell: durch Drücken der Taste  (Dauerheizbetrieb) automatisch: durch Programmieren des Heizbeginns
Ausschalten	manuell: durch Drücken der Taste  automatisch: durch Programmieren der Einschaltdauer bei laufendem Heizgerät: durch Einstellen der Restlaufzeit
Uhrzeit/Tag einstellen	Taste  länger als 2 Sekunden drücken - Uhrzeit blinkt - mit den Tasten  und  die Uhrzeit einstellen - Wochentag blinkt - Wochentag einstellen.
Uhrzeit abfragen	wenn Zündung aus: Taste  drücken
Heizbeginn programmieren	Taste  drücken - Speicherplatz blinkt - mit den Tasten  und  den Heizbeginn einstellen - Wochentag blinkt - Wochentag einstellen. Durch mehrmaliges Drücken der Taste  können die Speicherplätze 2 und 3 programmiert oder in den Uhrzeitmodus gesprungen werden.
Vorwahlzeiten abfragen/ löschen	Taste  mehrmals drücken bis der gewünschte Speicherplatz angezeigt wird. Löschen der Vorwahlzeit - mehrmals die Taste  drücken bis die Uhrzeit und kein Speicherplatz mehr angezeigt wird.
Einschaltdauer programmieren	Das Heizgerät muss aus sein. Die Taste  3 Sekunden lang drücken - Einschaltdauer blinkt - mit den Tasten  und  die gewünschte Einschaltdauer (10 bis 120 Minuten) einstellen.
Restlaufzeit einstellen	Mit den Tasten  und  die gewünschte Restlaufzeit (1 bis 120 Minuten) einstellen. Die Restlaufzeit ist die Zeit, die das Heizgerät noch in Betrieb bleibt. Sie kann nur verändert werden während das Heizgerät in Betrieb und die Zündung aus ist.
Weckzeit einstellen	Eine Weckzeit kann nur bei der Standarduhr programmiert werden. Die Weckzeit ist nicht an einen Wochentag gebunden. Taste  mehrmals drücken bis das Glockensymbol  in der Anzeige erscheint. Mit den Tasten  und  die gewünschte Weckzeit einstellen. Der Wecker schaltet sich nach 5 Minuten aus oder wenn eine der Tasten gedrückt wird.
Weckzeit abfragen/ löschen	Taste  mehrmals drücken bis das Glockensymbol  in der Anzeige erscheint - Weckzeit ablesen. Löschen der Weckzeit - Taste  drücken bis das Glockensymbol  nicht mehr in der Anzeige erscheint.
Fernbedienung	Durch eine externe optionale Sofortheiztaste möglich
Fahrzeuge mit TRS-Ausrüstung	Bei TRS-Fahrzeugen kann keine Vorwahlzeit eingestellt werden. In der Anzeige wird die Restlaufzeit angezeigt, während das Heizgerät in Betrieb ist. Die Uhrzeit kann eingestellt werden. Bei der Standarduhr kann der Wecker programmiert werden.

Operating Instructions

Standard Timer

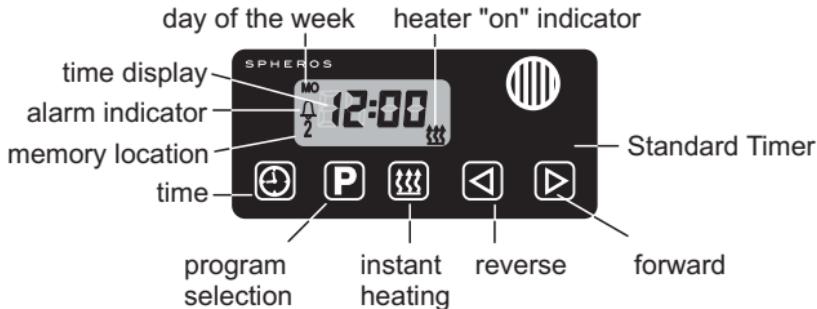


General	<p>The standard digital timer enables you to preset the start of the heater operation up to 7 days in advance.</p> <p>It is possible to program 3 different starting times, only one of which can be activated.</p> <p>The standard digital timer features a wakeup alarm function.</p> <p>When the ignition switched on, the timer displays the current time and the day of the week. When the heater is switched on, the display and the buttons are illuminated.</p> <p>After the power supply has been connected, all symbols on the display will flash. The current time and weekday must be set.</p>
Operation	<p>The timer can be operated in that all flashing symbols can be adjusted by means of the ◀ and ▶ buttons. If the buttons are not pressed within 5 seconds, the time displayed will be stored. If the ◀ and ▶ buttons are pressed for more than 2 seconds, the fast time-setting mode is activated.</p> <p>If the ignition is switched off while the heater is operating in the continuous mode, the remaining operating time of 15 minutes is displayed and the heater continues to operate for this period of time.</p>

Switching the heater on	Manually: by pressing the button (continuous heating mode) Automatically: by programming the heater starting time
Switching the heater off	Manually: by pressing the button Automatically: after the programmed operating time has elapsed With the heater running: by programming the remaining operating time
Setting time/day of the week	Press the button for more than 2 seconds - time of the day is flashing - and set the clock using the and buttons. Day of the week is flashing - adjust the day of the week.
Viewing the time	With the ignition switched off: press the button
Programming heater starting time	Press the button - the memory location is flashing - using the and buttons set start of the heater operating time. Day of the week is flashing - set the day of the week. By repeatedly pressing the button, memory locations 2 and 3 can be programmed or the time display mode can be reached.
Recalling/erasing preset times	Repeatedly press the button until the desired memory location is displayed. To erase the preset time, press the button several times until the time of the day is displayed instead of the memory
Programming duration of operating time	The heater must be switched off. Press the button for 3 seconds - operating time is flashing - and set the desired operating time (10 to 120 minutes) using the and buttons.
Setting the remaining operating time	Set the desired remaining operating time (1 to 120 minutes) using the and buttons. The remaining operating time refers to the time the heater still continues to remain in operation. It can only be changed while the heater is in operation and the ignition switched off.
Setting the wakeup time	A wakeup time can only be programmed on the standard digital timer. The wakeup time is not bound to a specific day of the week. Repeatedly press the button until the bell symbol appears on the display. Set the desired wakeup time using the and buttons. The alarm clock turns off after 5 minutes or when one of the buttons is pressed.
Recalling/erasing the wakeup time	Repeatedly press the button until the bell symbol appears on the display - read off wakeup time. To erase the wakeup time: press the button until the bell symbol is no longer visible on the display.
Remote control	Possible by means of an optional external "instant heating" button
Vehicles with TRS equipment	On TRS vehicles it is not possible to program a preset starting time. The remaining time is shown on the display while the heater is in operation. The clock can be set. The alarm clock function can be programmed on the standard digital timer.

Instruction de service

Horloge standard

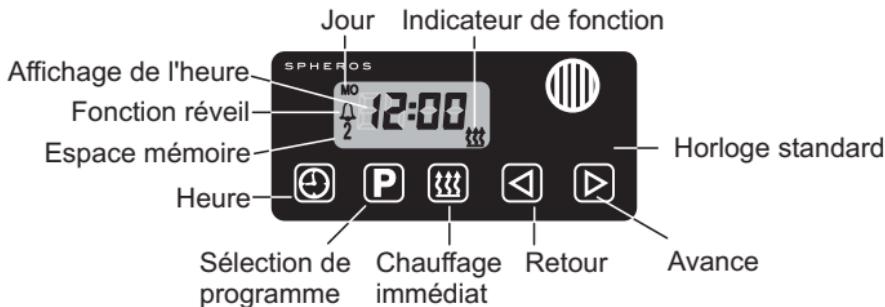

Généralités

L'horloge standard de température permet de présélectionner l'heure de départ du chauffage jusqu'à 7 jours à l'avance.
Il est possible de programmer 3 horaires différents de mise en service, mais on ne peut activer qu'un seul.
L'horloge standard dispose d'une fonction réveil.
Si le contacteur est allumé, l'horloge indique l'heure actuelle et le jour de la semaine. Si l'appareil de chauffage est opérationnel, l'afficheur et les touches sont éclairés.
Après branchement, tous les symboles de l'affichage clignotent. Il faut régler l'heure et le jour de la semaine.

Emploi

L'horloge est conçue de telle façon qu'il est possible de régler tous les symboles clignotants au moyen des touches **◀** et **▶**. L'heure affichée est mémorisée dès que l'on cesse d'appuyer sur les touches plus de 5 secondes. Si vous appuyez plus que 2 secondes sur les touches **◀** et **▶** l'avance rapide est activée.
Si l'allumage est coupé lorsque le chauffage est en service continu, une durée résiduelle de chauffage de 15 minutes est affichée et le chauffage reste opérationnel.

Mise en marche du chauffage	Manuellement: en appuyant sur la touche (service continu de chauffage) Automatiquement: en programmant le début de chauffage
Arrêt du chauffage	Manuellement: en appuyant sur la touche Automatiquement: en programmant la durée de chauffage Lors du fonctionnement du chauffage: en réglant la durée résiduelle de chauffage.
Régler l'heure/ le jour	Appuyer plus que 2 secondes sur la touche - l'heure clignote - régler l'heure avec les touches et - le jour de la semaine clignote - régler le jour
Appeler l'heure	Si l'allumage est coupé : appuyer sur la touche
Programmer le début de chauffage	Appuyer sur la touche - l'espace mémoire clignote - programmer le début de chauffage avec les touches et - le jour de la semaine clignote - régler le jour de la semaine. En appuyant plusieurs fois sur la touche les espaces mémoire 2 et 3 peuvent être programmés ou attendre jusqu'à ce que l'heure s'affiche.
Appeler/ effacer les présélections	Appuyer plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que l'espace mémoire souhaité s'affiche. Pour effacer la présélection: appuyer plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que l'heure s'affiche et non plus l'espace mémoire.
Programmer la durée de chauffage	L'appareil de chauffage ne doit pas être opérationnel. Appuyer pendant 3 secondes sur la touche - la durée de chauffage clignote - avec les touches et régler la durée souhaitée de chauffage (10 à 120 minutes).
Régler la durée résiduelle de chauffage	Régler la durée résiduelle de chauffage à l'aide des touches et (1 à 120 minutes). La durée résiduelle de chauffage c'est le temps pendant lequel le chauffage reste encore opérationnel. On ne peut la modifier que si l'appareil de chauffage est opérationnel et l'allumage coupé.
Régler l'heure de réveil	L'heure de réveil est uniquement programmable pour les horloges standard. L'heure de réveil n'est pas liée à un jour de semaine. Appuyer plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce qu le symbole de cloche apparaisse. Régler l'heure de réveil souhaitée à l'aide des touches et . Le réveil s'arrête après 5 minutes ou si l'on appuie sur une des touches.
Appeler/ effacer l'heure de réveil	Appuyer plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le symbole de la cloche apparaisse - lire l'heure de réveil. Effacer l'heure de réveil: appuyer sur la touche jusqu'à ce que le symbole de la cloche n'apparaisse plus sur l'afficheur.
Télécommande	Possible par une touche de chauffage immédiat externe (en option).
Véhicules avec équipement TRS	Pour les véhicules TRS, une présélection de la durée de chauffage n'est pas possible. L'afficheur indique la durée résiduelle de chauffage pendant que l'appareil de chauffage est opérationnel. Il est possible de régler l'heure. En cas d'une horloge standard, l'heure de réveil est programmable.



Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GmbH
Postfach 1371
82198 Gilching - Germany
Tel. +49 (0)8105 7721-0
Fax +49 (0)8105 7721-889
www.valeo-thermalbus.com - service-valeobus@valeo.com